


# АЛЮМИНИЕВЫЙ КАРКАС ДЛЯ ТЕРРАСЫ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ V1

РАЗМЕР БАЛКИ 40x40 мм (WxH)

Система опор для террасы Aslon® специально разработана, чтобы обеспечить простую и быструю установку любых деталей террасы, имеющих паз высотой не менее 3,5 мм и глубиной 8 мм.

В состав системы входят балка из переработанного алюминия размером 40 x 40 мм (Ш x В), пластмассовый зажим регулируемой высоты, болт и гайка из нержавеющей стали.

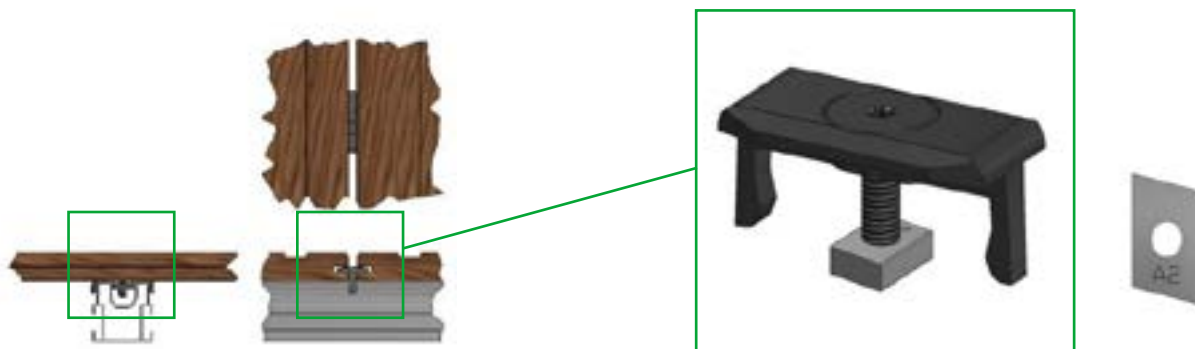

## УСТАНОВКА АЛЮМИНЕВОЙ БАЛКИ

При установке алюминиевых балок соблюдайте инструкции руководства Onewood по монтажу.

## СОЕДИНЕНИЕ АЛЮМИНЕВЫХ БАЛОК

Для соединения алюминиевых балок используется специальная соединительная пластина. При изменении температуры на 10 градусов Цельсия алюминиевая балка расширяется примерно на 0,23 мм. При монтаже террасы большой площади сначала тщательно рассчитайте ее расширение и сжатие.

Вставьте соединительную пластину до упора в щель в нижней части балки и надвиньте следующую балку на свободный конец пластины. Оставьте зазор не менее 10–15 мм между алюминиевой балкой и стеной или неподвижным предметом (в зависимости от длины и ширины террасы).



## РЕЗИНОВАЯ ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА



Резиновая пластина размером 100 x 100 x 10 мм (Д x Ш x В) используется для поглощения звука и защищает алюминиевую балку от непосредственного контакта с землей или настилом. Так обеспечивается хороший дренаж и вентиляция, а также защита от повреждения водой.

Установите резиновые опорные пластины под алюминиевую балку через каждые 500 мм ее длины.

## КРЕПЛЕНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ БАЛОК

Алюминиевая балка к бетонной конструкции крепится универсальной угловой скобой.

Сверление отверстий, например, в бетонном полу, плитке или других материалах выполняется под вашу ответственность.



Алюминиевая балка крепится к деревянной опоре или столбикам из твердого дерева угловой скобой. Угловая скоба устанавливается на алюминиевой балке с помощью болта с конической головкой и гайки, которые входят в комплект угловой скобы.



## МОНТАЖ УГЛОВОГО СОЕДИНЕНИЯ РАМЫ

Если по какой-то причине нельзя закрепить алюминиевую балку в постоянном положении, нужно сделать прочную раму.

Для этого соедините алюминиевые балки по углам с помощью универсальных угловых скоб. Под алюминиевые балки установите резиновые опорные пластины.

**Внимание!** Запрещается использовать алюминиевые балки в качестве опор или подвесной конструкции. Проконсультируйтесь у продавца системы, как ее использовать в особых случаях.

## НАЧАЛО


Закончив монтаж алюминиевых балок, закрепите на них первый элемент террасы с помощью отвертки зажима.

Установив первый элемент террасы, дальше можно просто крепить зажимы на профиле.

Следите, чтобы длинный конец гайки с конусной головкой был установлен по длине алюминиевой балки.

Зажим держится в нужном положении усилием своих ножек. Теперь можно вставить зажим в паз элемента террасы. Повторите операцию с остальными элементами террасы.

После этого можно затянуть винты между элементами террасы с помощью специального бита – установите на шуруповерте усилие затяжки «вручную».

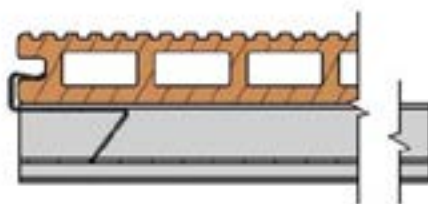

## НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Для работы с алюминиевыми балками можно использовать ручную пилу, электрический лобзик или поперечную пилу. (**Внимание:** уточните у продавца, какое полотно использовать.)

Для затягивания зажимов можно использовать ручной инструмент

или шуруповерт. **Внимание:** при затягивании зажимов шуруповертом лучше использовать усилие затяжки «вручную» – этого достаточно.

При работе с материалами обязательно используйте средства индивидуальной защиты – очки

и наушники. Следуйте инструкциям безопасности, составленным изготовителем механического инструмента.

Закрепите зажимы болтами и гайками в соответствии с инструкциями в упаковке.