


АЛЮМИНИЕВЫЙ КАРКАС ДЛЯ ТЕРРАСЫ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ V2

РАЗМЕР БАЛКИ 40x75 mm (WxH)

Система опор для террасы Aslon® специально разработана, чтобы обеспечить простую и быструю установку любых деталей террасы, имеющих паз высотой не менее 3,5 мм и глубиной 8 мм.

В состав системы входят балка из переработанного алюминия размером 40 x 75 мм (Ш x В), пластмассовый зажим регулируемой высоты, болт и гайка из нержавеющей стали.

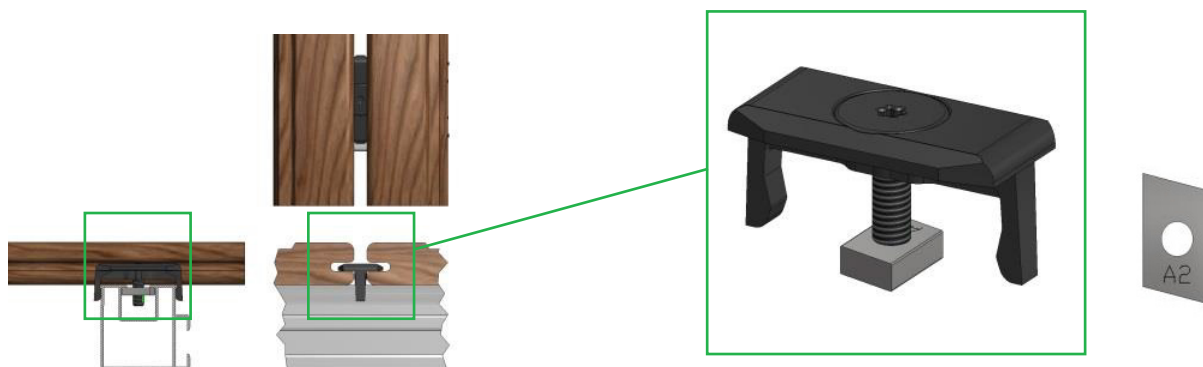

УСТАНОВКА АЛЮМИНЕВОЙ БАЛКИ

При установке алюминиевых балок соблюдайте инструкции руководства Onewood по монтажу.


СОЕДИНЕНИЕ АЛЮМИНЕВЫХ БАЛОК



Для соединения алюминиевых балок используется специальная соединительная деталь. При изменении температуры на 10 градусов Цельсия алюминиевая балка расширяется примерно на 0,23 мм. При монтаже террасы большой площади сначала тщательно рассчитайте ее расширение и сжатие.

Закрепить соединительную деталь в пазу профиля нужно болтом с конической головкой. Оставьте зазор не менее 10–15 мм между алюминиевой балкой и стеной или неподвижным предметом (в зависимости от длины и ширины террасы).

МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА

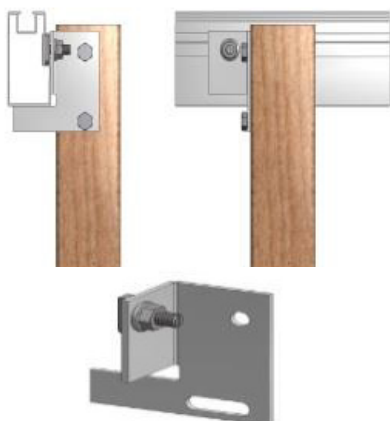

Монтажные пластины служат для крепления балок к деревянным опорным конструкциям или опорным столбикам. Если деревянная конструкция или столбик находятся высоко, монтажную пластину можно прикрепить к ним двумя болтами с квадратным подголовком или винтами для дерева (болты и винты не входят в комплект).

Затем установите балку на монтажную пластину и закрепите ее болтом с конической головкой и гайкой. Болт с конической головкой устанавливается в любом месте балки.

Внимание: этот болт нельзя установить в месте крепления соединительной детали.


НАЧАЛО

Закончив монтаж алюминиевых балок, закрепите на них первый элемент террасы с помощью отвертки зажима.

Установив первый элемент террасы, дальше можно просто крепить зажимы на профиле.



Следите, чтобы длинный конец гайки с конусной головкой был установлен по длине алюминиевой балки.

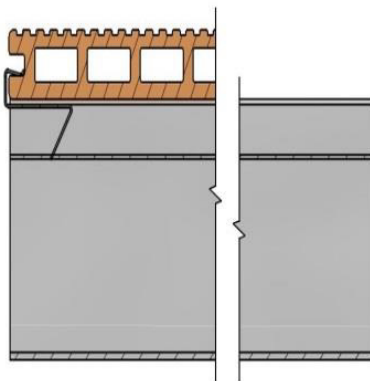

Зажим держится в нужном положении усилием своих ножек. Теперь можно вставить зажим в паз элемента террасы. Повторите операцию с остальными элементами террасы.

После этого можно затянуть винты между элементами террасы с помощью специального бита – установите на шуруповерте усилие затяжки «вручную».



НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Для работы с алюминиевыми балками можно использовать ручную пилу, электрический лобзик или поперечную пилу. (**Внимание:** уточните у продавца, какое полотно использовать.)

Для затягивания зажимов можно использовать ручной инструмент

или шуруповерт. **Внимание:** при затягивании зажимов шуруповертом лучше использовать усилие затяжки «вручную» – этого достаточно.

При работе с материалами обязательно используйте средства индивидуальной защиты – очки

и наушники. Следуйте инструкциям безопасности, составленным изготовителем механического инструмента.

Закрепите зажимы болтами и гайками в соответствии с инструкциями в упаковке.