


TERRASSILAUDE PAIGALDUS V2


ALUMIINIUMIST ALUSKONSTRUKTSIOON BETOONIL VÕI KIVISILLUTISEL, REGULEERITAVATEL PLASTJALGADEL

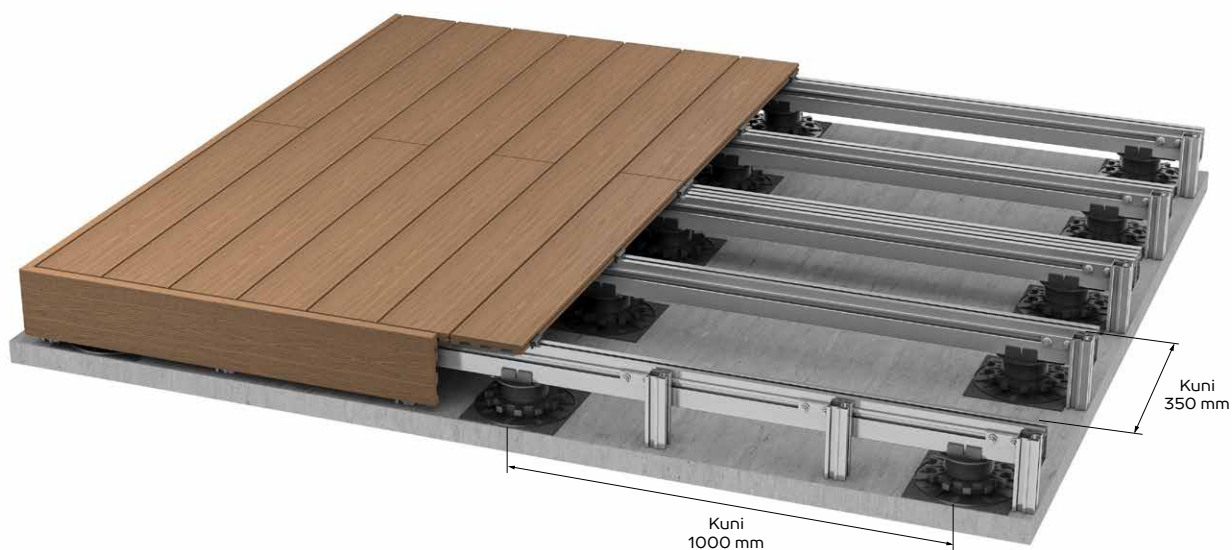


SERVADE KATMINE

Servade katmiseks on sobivaimad puitplastkomposiitmaterjalist 80x15 mm või 150x20 mm servalauad. Kinnituskruvid tuleb paigaldada iga 400 mm järel. Servalaua jätkukohtadesse peab jätma 5 mm vahe ja kinnituskruvile kauguse servast vähemalt 30 mm.

A OTSAD SERVALAUAGA STRONG

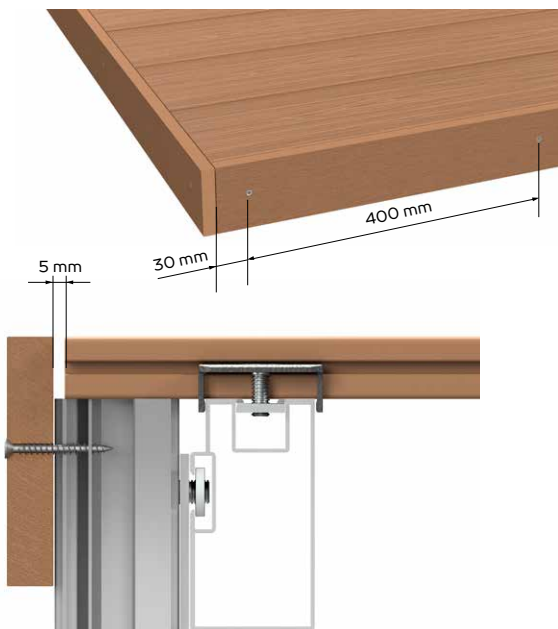


B OTSAD SERVALAUAGA NORDIC

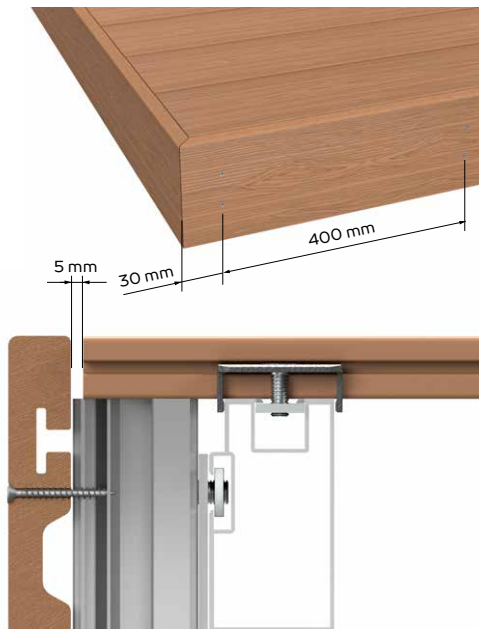

PAISUMISVAHED

Sõltuvalt välistemperatuurist tuleb laudade jätku kohtadesse jätta paisumisvahed.

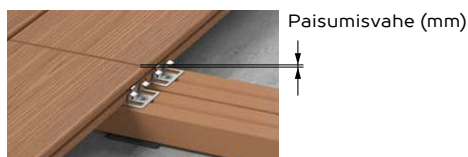

PAISUMISVAHED (mm)				
Temperatuur paigaldusel	Laua pikkus			
	1,0 m	2,0 m	3,0 m	4,2 m
10 °C	2,0	4,0	6,0	8,4
20 °C	1,5	3,0	4,5	6,3
25 °C	1,0	2,0	3,0	4,2
30 °C	0,5	1,0	1,5	2,1

LÕIKAMINE

Puitplastkomposiitmaterjali lõikamiseks sobivad tavapäraseid puidusäägimise vahendid, vältida tuleks suure hambaga saeterade kasutamist.

MATERJALID JA TÖÖVAHENDID

Vajalikud materjalid:

- Terrassilaud
- Alustusklamber
- Kinnitusklamber
- Kruvid
- Aluslatt

Vajalikud töövahendid:

- Akutrell (puuri- ja torx-otsikutega)
- Saag
- Kinnitusrihm
- Märkepliats
- Kaitsevahendid (prillid, kindad jne.)

LADUSTAMINE

Vältige laadimisel ja ladustamisel laudade lohistamist ja viskamist. Terrassilaudad ladustada horisontaalselt tasasel pinnal, soovitatavalt tehasepakendis, puitalusel või 50 mm laiadel puitlattidel, millele vahekaugus ei ületa 500 mm. Hoiustada hästi ventileeritavas ruumis.

ALUSKONSTRUKTSIOON

Alustalad peavad toetuma aluskonstruksioonile nii, et toetuspindade vahemaa ei ületaks 1000 mm. Alustalad tuleb paigaldada kuni 350 mm vahedega. Kohtades, kus terrassilaud lõppeb ja uus laud algab, tuleb paigaldada kaks tala kõrvuti. Äärmised talad tuleb paigaldada nii, et terrassilaud ei ulatu lati servast üle rohkem kui 30 mm.

Lühikeste terrassilaudade paigaldamiseks (alates 400 mm) tuleb kasutada vähemalt kolme alustala.

NB! Aluskonstruksiooni soovitame rajada selliselt, et terrass oleks kerge kaldega (5 mm/m), vältimaks veeloikude teket.

PUURIMINE

Kruvidega kinnitamiseks tuleb alati puitplastkomposiitmaterjalsse kruviaugud ette puurida. Puur tuleb valida kruvi läbimõõdust väiksem. Näiteks 4 mm läbimõõduga kruvi


puhul tuleb valida 3 mm läbimõõduga puur. Puurimise ajal tuleb puuri puuraugust aeg-ajalt välja tõmmata, et tekkinud saepuru pääseks august välja.

SERVALAUA EELPUURIMINE

Servalaua kinnitamiseks tuleb alati servalaua kruviaugud ette puurida. Puur tuleb valida kruvi läbimõõdust 1 mm suurem. Näiteks 4 mm kruvi puhul tuleb valida 5 mm läbimõõduga puur. Puurimise ajal tuleb puur puuraugust aeg-ajalt välja tõmmata, et tekkinud puru pääseks august välja.

TERRASSILAUDE PAIGALDUS

1. Esimene ja viimane terrassilaud kinnitada alustusklambri abil.
2. Järgmised kinnitada kinnitusklambri abil.
3. Laudade puutekohas servalaua, majaseina või mõne muu objektiga tuleb jätta vähemalt 5 mm vahe.

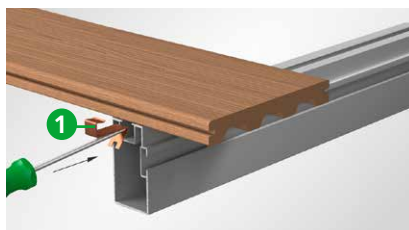

SOOVITUSLIKUD PAIGALDUSMUSTRID

