


УСТАНОВКА ТЕРРАСНОГО НАСТИЛА V2


БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕЕК НА БЕТОННОМ ИЛИ КАМЕННОМ ОСНОВАНИИ, НА РЕГУЛИРУЕМЫХ ПЛАСТМАССОВЫХ НОЖКАХ

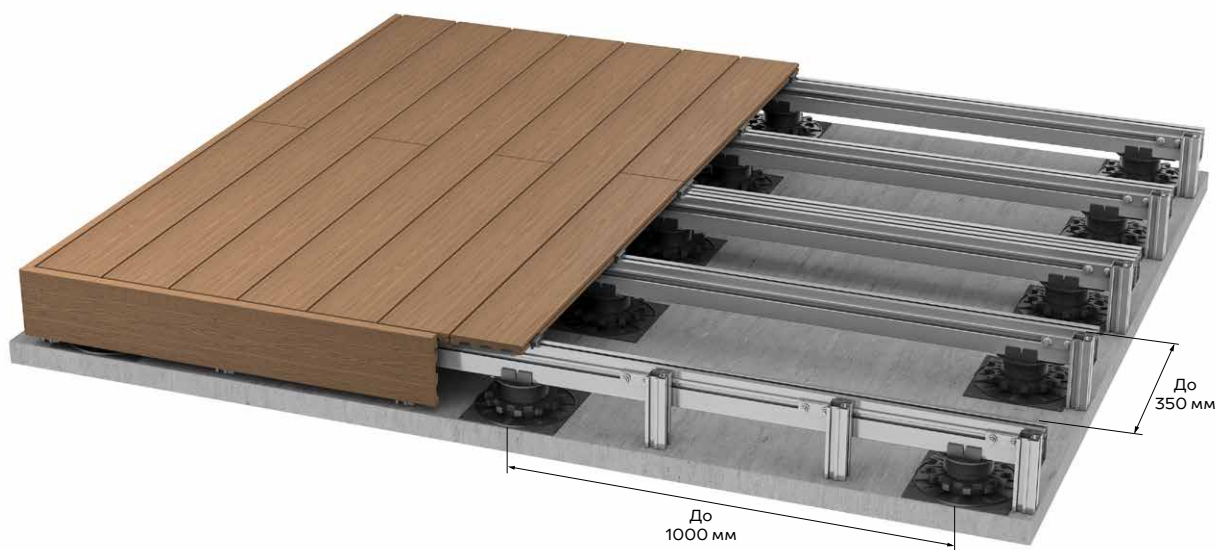


ПОКРЫТИЕ КРАЯ

Для закрытия края больше всего подходят из дерево-пластикового композита 80x15 мм или 150x25 мм краевая доска. Закрепляющие шурупы нужно устанавливать через каждые 400 мм. Также нужно оставлять 5 мм расстояние между продолжением краевой доски или углового профиля. Минимально расстояние между шурупом и краем должно быть 30 мм.

А ТОРЦЫ С ТОРЦЕВОЙ ДОСКОЙ «STRONG»

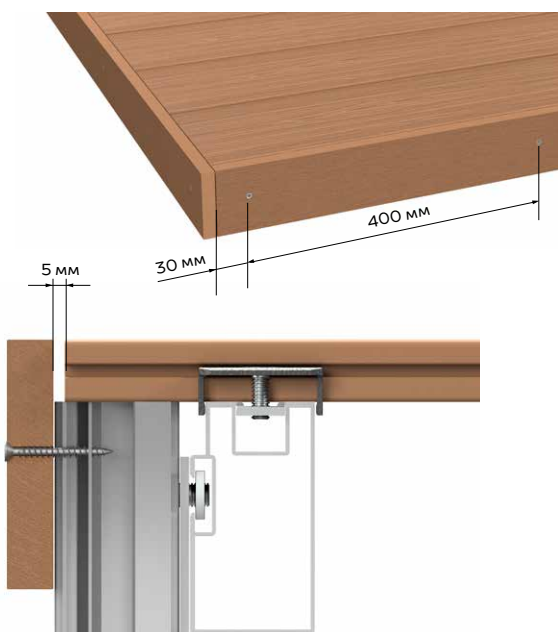


В ТОРЦЫ С ТОРЦЕВОЙ ДОСКОЙ «NORDIC»

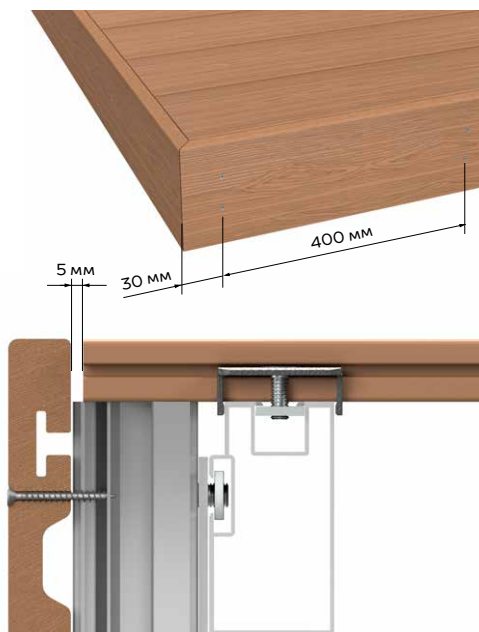

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЗОРЫ

В зависимости от температуры окружающего воздуха в местах соединения досок следует оставить расширительный зазор.

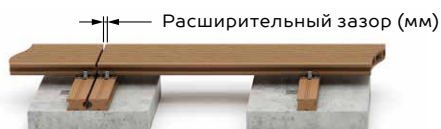

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЗОРЫ (мм)

Температура при монтаже	Длина доски			
	1,0 м	2,0 м	3,0 м	4,2 м
10 °C	2,0	4,0	6,0	8,4
20 °C	1,5	3,0	4,5	6,3
25 °C	1,0	2,0	3,0	4,2
30 °C	0,5	1,0	1,5	2,1

РЕЗКА

Для резки дерево-пластикового композита подходят обычные инструменты для резки по дереву, следует избегать пилу с большим зубом.

ХРАНЕНИЕ

При погрузке и хранении не тащить и не кидать. Террасный настил храните в горизонтальном положении на ровной поверхности, желательно в упаковке от производителя, на деревянном поддоне или на деревянной лаге 50 мм, между которыми расстояние не больше чем 500 мм. Хранить в хорошо вентилируемом помещении.

СВЕРЛЕНИЕ

Для закрепления дерево-пластикового композита нужно всегда предварительно сверлить отверстия под винты. Сверло должно быть на один размер меньше винта. Например при размере

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Необходимые материалы:

- Террасный настил
- Стартовая клипса
- Соединительная клипса
- Винты
- Лаги

Основные инструменты:

- Аккумуляторная дрель (буровые сопла и крестообразная)
- Пила
- Ремни для крепления
- Карандаш
- Защитное оборудование (очки, перчатки и т. д.)

ОСНОВАНИЕ

Лаги должны опираться на базовую конструкцию так, чтобы расстояние между опорными поверхностями не превышало 1000 мм. Лаги должны опираться на несущую конструкцию так что бы расстояние между ними не превышало 350 мм. В местах где террасный настил кончается и начинается новый, нужно установить две лаги рядом. Крайние балки

нужно устанавливать так чтобы террасный настил не свисал с него более чем на 30 мм. Для монтажа террасного настила маленького размера (начиная 40 мм) нужно использовать три лаги.

ВВ! Несущую конструкцию нужно построить так чтобы терраса была с небольшим наклоном (5 мм/м), для того чтобы избежать образования луж.


винта 4 мм, нужно выбирать сверло размером 3 мм. При сверлении нужно периодически вынимать сверло, чтобы в отверстие не забивалась крошка.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СВЕРЛЕНИЕ КРАЙНЕЙ ДОСКИ

Для крепления крайней доски следует обязательно предварительно просверлить в крайней доске отверстия под шурупы. Сверло должно быть на один размер больше винта. Например при размере винта 4 мм, нужно выбрать сверло размером 5 мм. При сверлении нужно периодически вынимать сверло, чтобы в отверстие не забивалась крошка.

УСТАНОВКА ТЕРРАСНОГО НАСТИЛА

1. Первую террасную доску закрепить стартовым крепежом.
2. Следующие доски закреплять соединительным крепежом.
3. С краев, где доски соприкасаются со стеной дома или другим объектом необходимо оставить зазор не менее 5 мм.

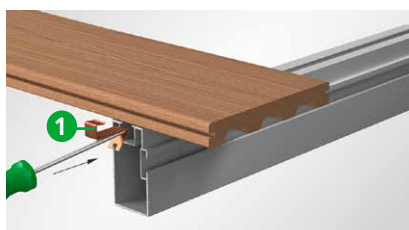

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ УСТАНОВКИ

